






Akce:	Výsledek. Komentář .
	<p>1 Televizory s malou obrazovkou jsou vybaveny anténou pro interiér. Příjem může být v určitých situacích obtížný. Můžete jej zlepšit, budete-li anténou otáčet a měnit její sklon. Pokud příjem zůstává nevalný, musíte použít venkovní anténu.</p>
	<p>2 Zapojte napájecí šňůru do sítě (220-240 V/ 50 Hz).</p>
	<p>3 Použijte 2 dodané baterie typu LR03, dodržte polaritu.</p>
	<p>4 Televizor zapnete stisknutím tlačítka zapnuto-vypnuto. Je-li televizor v pohotovostní poloze, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítka \ominus P \oplus.</p>

Vyhledání programů: Ruční ladění








Akce:	Výsledek. Komentář .
	Na obrazovce se zobrazí menu INSTALLATION (nastavení).
	Objeví se menu MANUAL STORE (ruční ladění).
	Existuje pouze u některých modelů. Stiskněte tolikrát, až dostanete: WEST . EUR (PAL BG, SECAM BG) nebo EAST . EUR (PAL DK, SECAM DK).
Zvolte systém.	Objeví se nápis SEARCHING (vyhledávání), čára zobrazující postup hledání je v pohybu. Jakmile je nalezen nějaký program, zabliká číslo.
Vyhledejte programy.	Zadejte požadovanému programu číslo.
Vyberete si číslo programu.	<u>Pozor:</u> nelze použít číslo programu 0. Objeví se nápis STORED (uloženo), program je uložen do paměti. Opakujte body 4 až 6 u každého programu, který chcete uložit.

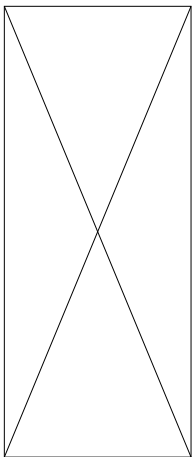

Jiná metoda: Automatické ladění























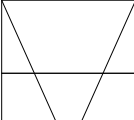


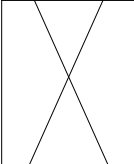
- 1 Stlačte současně obě tlačítka , vyvoláte menu INSTALLATION (nastavení).
- 2 Tlačítkem  zadejte menu AUTOSTORE (automatické ladění).
- 3 Pouze u některých modelů. Zvolte systém (WEST . EUR nebo EAST . EUR) (tlačítko ).
- 4 Stisknutím  spustíte automatické ladění všech dostupných programů.
Objeví se nápis SEARCHING (vyhledávání). Vyhledávání trvá několik minut.
- 5 Když je vyhledávání u konce, objeví se znovu menu INSTALLATION . Nalezené programy jsou seřazeny počínaje číslem 69, 68, ... atd. Nyní musíte programy podle svého přání přečíslovat.

Chcete-li přečíslovat program:

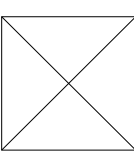
- 1 Vyznačte si tlačítkem  menu MANUAL STORE (ruční ladění).
- 2 Zvolte tlačítka  P  program, který chcete přečíslovat.
- 3 Stiskněte obě tlačítka , číslo bliká.
- 4 Zadejte požadované číslo programu (tlačítka  P ).
- 5 Stisknutím tlačítek  uložte nové číslo do paměti.
Objeví se nápis STORED (uloženo), nové číslo programu je uloženo do paměti.
Opakujte tolikrát, kolik programů potřebujete očíslovat.

Chcete-li opustit menu INSTALLATION (nastavení), stiskněte dvakrát .


Používání dálkového ovládání

Stiskněte:	Získáte:
 Pohotovostní poloha	Televizor se vypne, kontrolka svítí červeně dál. Chcete-li televizor opět zapnout, stiskněte  P  .
 Volba programů	Číslo se zobrazuje na obrazovce, volíte předchozí (-) nebo následující (+) program.
 Číselná tlačítka	Objeví se číslo, program je zvolen. Má-li program dvojčíslí, je nutné zadat druhé číslo předtím, než čárka zmizí.
 Hlasitost	Hlasitost se změnila
 Vypnutí zvuku	Vypne, nebo opět zapne zvuk.
 Menu	Několikanásobným stisknutím se dostanete k nastavením:  (hlasitost),  (jas),  (kontrast),  (ostrost),  (barevná sytost) a  (časový spínač).
 Nastavení menu	Modifikuje vybrané menu. Ve funkci časový spínač () musíte zadat časový úsek, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostní polohy (od 0 do 24 hodin). Pokud uvedete televizor do pohotovostní polohy, sám se automaticky zapne, až uběhne daný časový úsek.
 Uložení nastavení do paměti	Nejprve nechte zobrazit menu:  ,  ,  ,  či  , poté stiskněte obě tlačítka  . Objeví se nápis STORED (uloženo). Veškerá nastavení v tomto menu jsou uložena do paměti, kromě spínače.
 Osobní preference	Uložená nastavení jsou vyvolána.
 Informace na obrazovce	Zobrazení nebo vymazání čísla programu a zbývajících doby ve spínači.
 Nastavení zvuku	Funkce není dostupná.

Teletext. Pouze u některých modelů.

Stiskn te:	Funkce:
Vyvolání teletextu	Vyvolání nebo opuštění teletextu. Objeví se obsah se seznamem rubrik, do kterých máte přístup. Pokud program teletext nevysílá, obrazovka zůstane tmavá.
Volba stránky	Zadání čísla požadované stránky (vždy tři číslice). Číslo se objeví vlevo nahoře, počítadlo hledá, a pak se zobrazí daná stránka. Pokud počítadlo nepřestává hledat, nebo když se objeví nápis P?.. , daná stránka neexistuje. Volba předchozí nebo následující stránky.
Zastavení listování podstránek.	Některé stránky obsahují podstránky, které po sobě automaticky následují. Chcete-li zastavit nebo pokračovat v listování, stiskněte  .
Zvětšení stránky.	Několikerym stisknutím zobrazíte horní část stránky, spodní část stránky, poté obnovíte normální rozměr.
Skryté informace.	Zobrazení nebo vymazání skrytých informací (hry, atd.).

Tlačítka televizoru

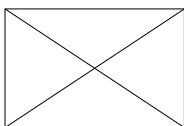



Televizor má 3 nebo 4 tlačítka (na některých modelech jsou umístěna pod dvířky).

Verze se 3 tlačítky: tlačítko **menu**, - a + k výběru programu a nastavování menu.

Verze se 4 tlačítky: tlačítka **VOLUME** - a +, tlačítka **PROGRAM** - a +.


Připojení jiných přístrojů



Použijte konektor pro přídatná zařízení na zadní straně. Chcete-li reprodukovat obraz z připojených přístrojů, stiskněte tlačítko  (na obrazovce se objeví AV). Chcete-li připojit videorekordér, přečtěte si návod.

Sluchátka: (pouze u některých modelů)

Konektor pro připojení sluchátek se nachází na přední straně televizoru

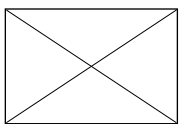

Jakmile jsou sluchátka připojena, zvuk televizoru se automaticky vypne.

Doporučení

Instalace: Na televizor nic nepokládejte, kolem přístroje nechte alespoň 5 cm volného prostoru, vyhněte se tak nebezpečným situacím a případným poruchám.



Špatný nebo chybný obraz: Zdvojený, či vícenásobný obraz, nebo stíny mohou být zapříčiněny blízkostí hor nebo vysokých budov. V takovém případě změňte nastavení antény. Připojili jste správně anténu?

Pohotovostní poloha: Chcete-li šetřit energii a chránit kvalitu obrazu (díky odmagnetizování katodové trubice), doporučuje se vypínat televizor tlačítkem zapnuto-vypnuto na přední straně televizoru.


Pokyny pro recyklaci: Baterie dodané s přístrojem neobsahují z ekologických důvodů ani rtuť ani nikl-kadmium. Použité baterie nevyhazujte, ale využijte možnosti recyklace (obraťte se na dodavatele).
Ve vašem televizoru je použito materiálu, který může být znovu použit nebo recyklován. Specializované podniky odebírají staré přístroje a shromažďují použitelný materiál, čímž se omezuje množství odpadu.

V případě poruchy se televizor nepokoušejte opravit sami, ale obraťte se na servisní službu.













Nastavenie

Akcia:	Výsledok. Komentár .
	<p>1 Televízory s malou obrazovkou sú vybavené anténou pre interiér. Príjem môže byť v určitých situáciách obtiažny. Môžete ho zlepšiť, ak budete anténou otáčať a meniť jej sklon. Ak príjem ostáva nekvalitný, musíte použiť vonkajšiu anténu.</p> <p>2 Zapojte napájaciu šnúru do siete (220-240 V/ 50 Hz).</p> <p>3 Použite 2 dodané batérie typu LR03, dodržte polaritu.</p> <p>4 Televízor zapnete stlačením tlačítka zapnuté-vypnuté. Ak je televízor v pohotovostnej polohe, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlá  P .</p>



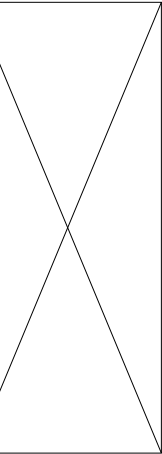




















Vyhľadávanie programov: Ručné ladenie.

Akcia:	Výsledok. Komentár .
	<p>Na obrazovke sa zobrazí menu INSTALLATION (nastavenie).</p>
	<p>Objaví sa menu MANUAL STORE (ručné ladenie).</p>
	<p>Existuje iba u niektorých modelov. Stlačte toľkokrát, až dostanete: WEST . EUR (PAL BG, SECAM BG) alebo EAST . EUR (PAL DK, SECAM DK).</p>
Zvoľte systém.	
Vyhľadajte programy.	<p>Objaví sa nápis SEARCHING (vyhľadávanie), čiara zobrazujúca postup hľadania je v pohybe. Akonáhle je nájdený nejaký program, zabliká číslo.</p>
Vyberte si číslo programu.	<p>Zadajte požadovanému programu číslo.</p> <p><u>Pozor:</u> nie je možné použiť číslo programu 0.</p>
	<p>Objaví sa nápis STORED (uložené), program je uložený do pamäti. Opakujte body 4 až 6 u každého programu, ktorý chcete uložiť.</p>

Iná metóda: Automatické ladenie


- 1 Stlačte súčasne obe tlačidlá , vyvoláte menu INSTALLATION (nastavenie).
- 2 Tlačidlom  zadajte menu AUTOSTORE (automatické ladenie).
- 3 Iba u niektorých modelov. Zvoľte systém (WEST . EUR alebo EAST . EUR) (tlačidlo ).
- 4 Stlačením  spustíte automatické ladenie všetkých dostupných programov.
Objaví sa nápis SEARCHING (vyhľadávanie). Vyhľadávanie trvá niekoľko minút.
- 5 Keď je vyhľadávanie u konca, objaví sa znovu menu INSTALLATION .
Nájdene programy sú zoradené počínajúc číslom 69,68,67....atď. Teraz musíte programy podľa svojho želania prečíslovať.
Ak chcete pre íslovať program:
 - 1 Vyznačte si tlačidlom  menu MANUAL STORE (ručné ladenie).
 - 2 Zvoľte tlačidlami  P  program, ktorý chcete prečíslovať.
 - 3 Stlačte obe tlačidlá , číslo bliká.
 - 4 Zadajte požadované číslo programu (tlačidlá  P ).
 - 5 Stlačením tlačidiel  uložte nové číslo do pamäti.
Objaví sa nápis STORED (uložené), nové číslo programu je uložené do pamäti.
Opakujte toľkokrát, koľko programov potrebujete očíslovať.
Ak chcete opustiť menu INSTALLATION (nastavenie), stlačte dvakrát .

Pou ívanie diaľkového ovládania


Stla te:	ískate:
 Pohotovostná poloha	Televízor sa vypne, kontrolka svieti červene ďalej. Ak chcete televízor opäť zapnúť, stlačte  P  .
 Volba programov Číselné tlačidlá	Číslo sa zobrazuje na obrazovke, volíte predchádzajúci (-) alebo nasledujúci (+) program. Objaví sa číslo, program je zvolený. Ak má program dvojmiestne číslo, je nutné zadať druhé číslo predtým, než čiarka zmizne.
 Hlasitosť	Hlasitosť sa zmenila
 Vypnutie zvuku	Vypne alebo opäť zapne zvuk
 Menu Vyladenie menu Uloženie nastavenia	Niekoľkonásobným stlačením sa dostanete k nastaveniam:  (hlasitosť),  (jas),  (kontrast),  (ostroť),  (farebná sýtosť) a  (spínač). Modifikuje vybrané menu. U spínača () musíte zadať časový úsek, po uplynutí ktorého sa televízor automaticky prepne do pohotovostnej polohy (od 0 do 24 hodín). Ak uvediete televízor do pohotovostnej polohy, sám sa automaticky zapne, až ubehne daný časový úsek. Najskôr nechajte zobrazíť menu:  ,  ,  ,  či  , potom stlačte obe tlačidlá  . Objaví sa nápis STORED (uložené). Všetky nastavenia v tomto menu sú uložené do pamäti, okrem spínača.
 Osobné preferencie	Uložené nastavenia sú vyvolané.
 Informácie na obrazovke	Zobrazenie alebo vymazanie čísla programu a zbytkovej doby v spínači.
 Nastavenie zvuku	Funkcia nie je dostupná.

Teletext.

Iba u niektorých modelov.

Stla te:	Funkcia:
Vyvolanie teletextu	Vyvolanie alebo opustenie teletextu. Objaví sa obsah so zoznamom rubriík, do ktorých máte prístup. Ak program teletext nevysiela, obrazovka ostane tmavá.
Voľba stránky	Zadanie čísla požadovanej stránky (vždy tri číslice). Číslo sa objaví vľavo hore, počítadlo hľadá, a potom sa zobrazí daná stránka. Ak počítadlo neprestáva hľadať, alebo keď sa objaví P?... , daná stránka neexistuje. Voľba predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.
Zastavenie listovania podstránok.	Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré sa automaticky zobrazujú. Ak chcete zastaviť, alebo pokračovať v listovaní, stlačte  .
Zv enie stránky .	Niekoľkonásobným stlačením zobrazíte hornú časť stránky, spodnú časť stránky, potom obnovíte normálny rozmer.
Skryté informácie.	Zobrazenie alebo vymazanie skrytých informácií (hry, atď.).

Tla idlá televízora

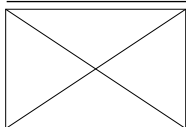



Na samotnom televízore sa nachádzajú 3 alebo 4 tlačidlá (u niektorých modeloch sú skryté pod odklopným krytom).


Verzia s 3 tla idlami: tlačidlo **menu** a -, + tlačidlá pre voľbu programu a nastavovanie menu.

Verzia s 4 tla idlami: dve tlačidlá -, + pre voľbu programu a dve tlačidlá -, + na nastavenie hlasitosti.

Pripojenie iných prístrojov



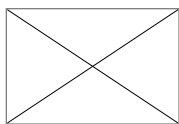


Použite konektor pre prídavné zariadenia na zadnej strane. Ak chcete reprodukovať obraz z pripojených prístrojov, stlačte tlačidlo  (na obrazovke sa objaví AV). Ak chcete pripojiť videorekordér, prečítajte si návod.



Slúchadlá: (iba u niektorých modelov)

Konektor pre pripojenie slúchadiel sa nachádza na prednej strane televízora

. Akonáhle sú slúchadlá pripojené, zvuk televízora sa automaticky vypne. K nastaveniu hlasitosti použite tlačidlá    na

Doporu enie

In talácia: Na televízor nič nepokladajte, okolo prístroja nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru, vyhnite sa tak nebezpečným situáciám a možným poruchám.

Nekvalitný alebo chýbajúci obraz: Zdvojený, či viacnásobný obraz, alebo tieň môžu byť zapríčinené blízkosťou hôr alebo vysokých budov. V takom prípade zmeňte nastavenie antény. Pripojili ste správne anténu?

Pohotovostná poloha: Ak chcete šetriť energiu a chrániť kvalitu obrazu (vdaka odmagnetizovaniu katódovej trubice), doporučuje sa vypínať televízor tlačidlom zapnuté-vypnuté na prednej strane televízora.

Pokynyn pre recykláciu: Batérie dodané s prístrojom neobsahujú z ekologických dôvodov ortuť ani nikelkadmium. Použitie batérie nevyhadzujte, ale využite možnosť recyklácie (obráťte sa na dodávateľa). Vo vašom televízore je použitý materiál, ktorý môže byť znova použitý alebo recyklovaný. Špecializované podniky odoberajú staré prístroje a zhromažďujú použiteľný materiál, čím sa obmedzí množstvo odpadu.

V prípade poruchy sa televízor nepokúšajte opraviť sami, ale obráťte sa na servisnú službu.

